
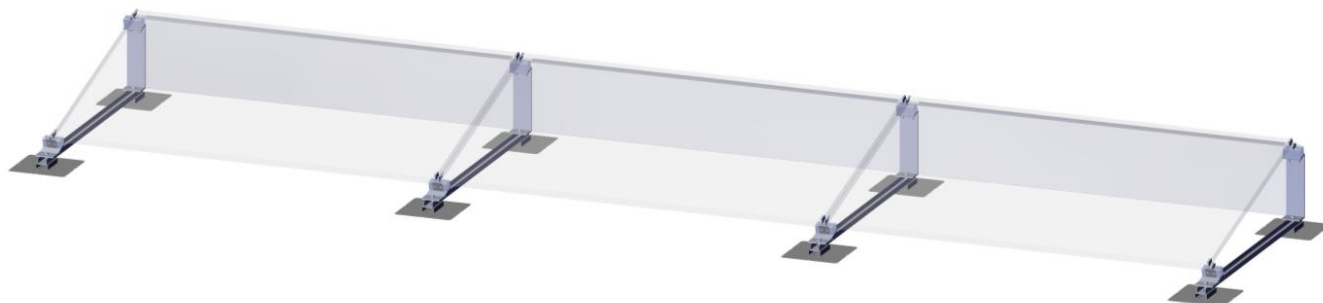

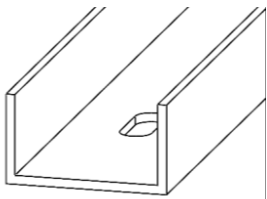
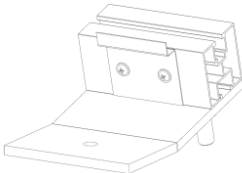
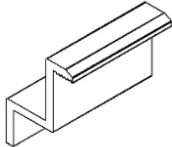
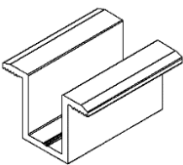



INSTRUKCE PRO MONTÁŽNÍ SADU NA MEMBRÁNU V2 POD ÚHLEM 15°

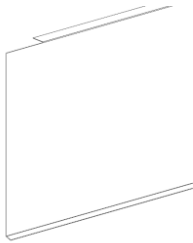

PRVKY OBSAŽENÉ V MONTÁŽNÍ SADĚ

1. DRŽÁK DIM 	2. U PROFIL 	3. NÍZKÝ BALASTOVÝ ÚCHYT 	4. VYSOKÝ BALASTOVÝ ÚCHYT 	5. BOČNÍ SVORKA 
6. STŘEDOVÁ SVORKA 	7. SADA ŠROUBŮ PV-2 	8. SADA ŠROUBŮ PV-5 	9. ZADNÍ KRYT 	

PRVKY MONTÁŽNÍ SADY				
č.	NÁZEV	MJ	1 PANEL	ROZŠÍŘENÍ O 1 PANEL
				
1	DRŽÁK DIM	KS	4	2
2	U PROFIL	KS	2	1
3	NÍZKÝ BALASTOVÝ ÚCHYT	KS	2	1
4	VYSOKÝ BALASTOVÝ ÚCHYT	KS	2	1
5	BOČNÍ SVORKA	KS	4	0
6	STŘEDOVÁ SVORKA	KS	0	2
7	SADA UPEVNŮVACÍCH ŠROUBŮ PV-2	KPL	4	2
8	SADA UPEVNŮVACÍCH ŠROUBŮ PV-5	KPL	4	2
9	ZADNÍ KRYT	KS	1	1
10	SAMOŘEZNÝ ŠROUB	KS	6	3

Instrukce má informativní charakter, množství kotvicích prvků na střeše závisí na lokalitě, nosnosti a stavu střechy. Výběr počtu kotvicích prvků na střeše by měl být proveden v souladu s normou pro zatížení větrem a normou pro zatížení sněhem.

1. Rozmístění držáků a U-profilů v souladu s níže uvedenými pravidly a přiloženým výkresem:

- Před přilepením membrány držáku DIM je třeba vyčistit a odmastit stávající fólii na střeše a zkontrolovat, zda je vhodná pro montáž.
- Vzdálenost mezi U-profilů a držáky DIM by měla být stejná.



Rozměr A = L + 20

Kde L je délka modulu


Například pro modul o rozměrech 1903x1134x30.

$A = 1903 + 20 = 1923 \text{ mm}$


Rozměr B = 1130 mm

Maximální délka panelu bez dalšího podpěry ve středu činí 1950 mm.

2. Upevnění vysokých a nízkých balastových úchytů pomocí sady upevňovacích šroubů PV-5, seřízením a vyrovnáním konstrukce.

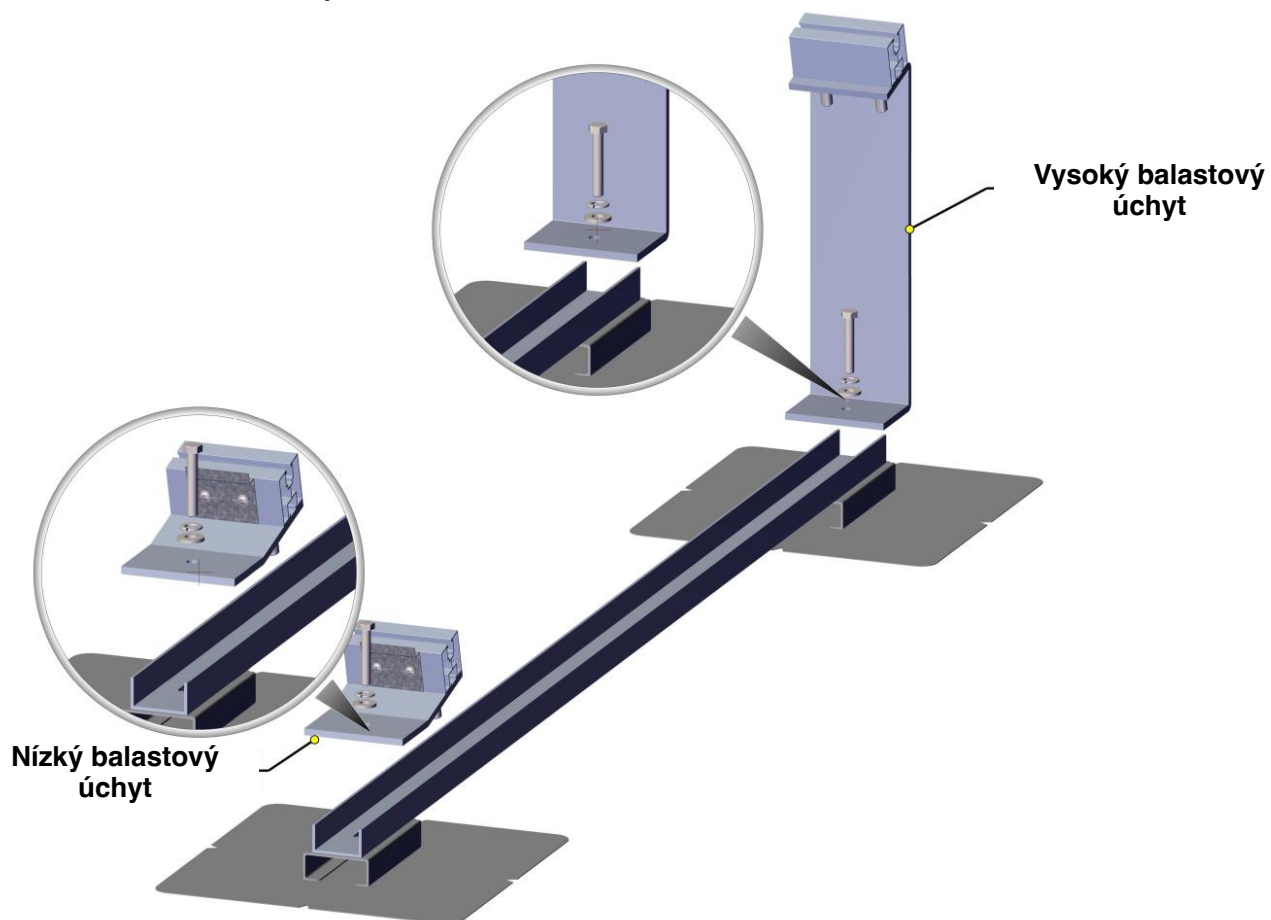

3. Montáž fotovoltaických modulů na konstrukci pomocí montážních svorek a sady upevňovacích šroubů PV-2.

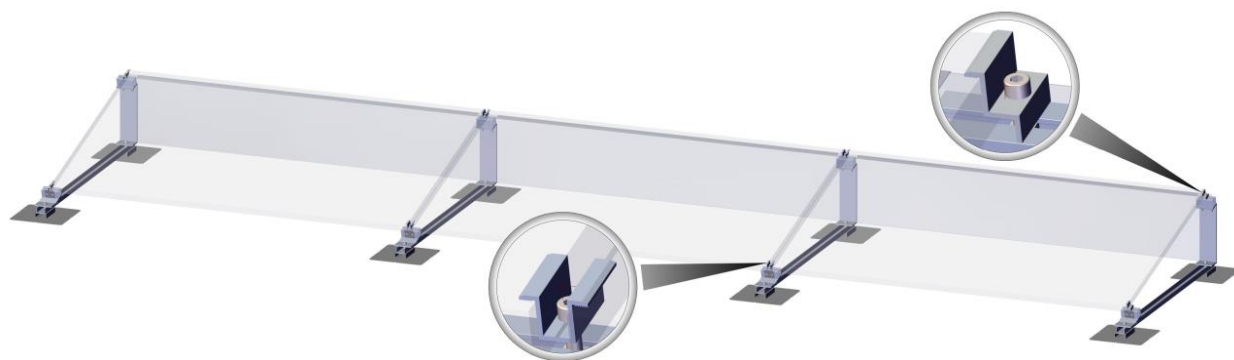

4. Po instalaci modulů je nutné připevnit zadní kryty pomocí samořezných šroubů.

